


REV	POSITION	DATE	DESCRIPTION

多路充电器指引 EVO II 系列

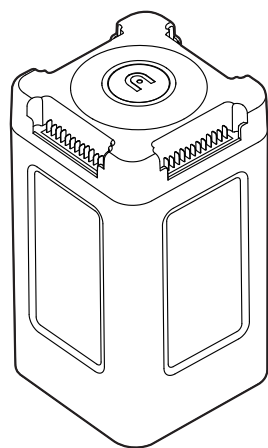

AUTEL
ROBOTICS

免责声明

感谢您购买EVO II™ 电池多路充电器(以下简称多充)。在使用本产品之前, 请仔细阅读本声明。一旦使用, 即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格按照手册使用本产品, 并务必注意警告事项。

深圳市道通智能航空技术有限公司(以下简称“道通智能”) 对直接或间接因本产品使用不当造成的损害或伤害概不负责。使用不当, 包括但不限于, 使用未经批准的充电器、向未经批准的电池充电、短路、过热、将异物插入本产品, 用手或金属接触端子等。请参阅安全指南和免责声明、智能飞行电池快速入门指南和用户手册, 了解本文未涵盖的相关信息。

本产品和手册的版权归道通智能所有, 并保留所有权利。未经道通智能事先书面同意或授权, 不得以任何形式复制本产品和手册的任何部分。

关于不同语言版本的免责声明可能存在的语义差异, 中国大陆地区以中文版为准, 其他地区以英文版为准。

警告

多充仅适用于扩展电池接口, 请配合使用EVO II标配充电器为其供电。

- 多充仅适用于EVO II电池。请勿使用多充为其它型号电池充电。
- 使用时请将多充平稳放置, 并注意绝缘。
- 请勿用手或其他物体触碰金属端子。
- 若金属端子附着异物, 请用干布擦拭干净。

产品简介


多充可将电池接口扩展为多个, 配合EVO II标配充电器使用, 最多可连接四块EVO II智能飞行电池充电使用。



产品使用


1. 连接电源

将EVO II 标配充电器连接到电源插座(100-240V), 然后将充电接头插入多充的电源接口。通电后, LED指示灯亮起, 呈现蓝灯或者绿灯。

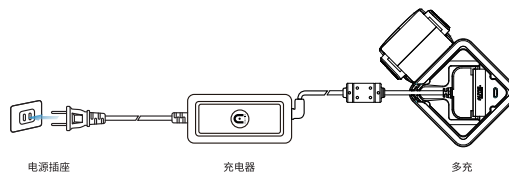

2. 充电

将智能飞行电池插入电池端口以开始充电。插入电池, 指示灯由常亮变为呼吸闪烁。当所有电池达到满充时, 指示灯变为常亮。充电时请勿遮盖多充。



产品功能

• 充电管理

多充有 2 种充电模式:

1. 并充模式: 并充模式下, 优先对电量低的电池进行充电, 当其电量和下一块等待电池电量接近时, 开启等待电池进行同步充电, 以此类推。
2. 轮充模式: 轮充模式下, 优先对电量高的电池进行充电, 达到满充后再继续对下一块电量高的等待电池进行充电, 依次进行。轮充模式下, 同一时间只有一块电池处在充电状态。

电池充满电后, 请拔下电池电源插头。

备注: 插入电池可能打断正在充电的电池。

• 异常报警

当出现异常(通信错误、充电电压异常、温度异常等)时, 多充将持续点亮红灯, 以提醒用户注意。

LED 状态指示灯说明

1. 蓝灯常亮: 并充模式满充或者空载待机。
2. 蓝灯呼吸: 并充模式正在充电。
3. 绿灯常亮: 轮充模式满充或者空载待机。
4. 绿灯呼吸: 轮充模式正在充电。
5. 红灯常亮: 充电发生异常。
6. 黄灯常亮: 固件正在升级。

规格

工作电压	13.2 V
工作温度	41~104°F (5~40°C)
参考充电时间 (4颗电池)	5小时30分钟

©2020-2021 道通智能航空技术有限公司 | 版权所有
www.autelrobotics.cn

AUTEL 道通智能 ROBOTICS		TITLE: 多充快速指引	
DRAW: 赵亮	UNIT'S: 79x119 mm	颜色	备注
CHKD:	FINISH:		1、语言: 中文 2、单张 3、装订方式: 对折
STAD:	MASS(Kg):		
APPD: 蒋俊添	SCALE:		
SHEET: 1 OF 1	PRODUCT: EVO II 中文	DWGNO: AR82060015 PARTNO: 500002415 Material: 128g 铜版纸 / 过油	
		REV	V1

RELEASE LEVEL: &
FILENAME: MODEL NAME